



1Zpresso K-Ultra Ručni mlinac za kavu

Upute za uporabu

Prošireni prikaz



1. Nazubljena matica s palcem

2. Gornji poklopac ležaja

3. Gornji ležaj

4. Silikonska koža protiv klizanja

Ilustracija je samo za referencu.

Stvarna boja može varirati.

5. Središnja osovina

6. Proljeće

7. Model prijemnika

8. Ručica kurble

9. Sklopiva ručka

Gurnite prema gore za preklapanje.

10. Prsten za podešavanje

11. Tijelo

12. Jedinica s prstenovima za žvakanje

13. Donji poklopac ležaja

14. Čičak

15. Kapacitet mljevene kave: 35 - 40 g

(ovisno o vrsti graha)

Ne perite niti namačite ovaj proizvod radi čišćenja!

Upute za korisnike



1



2

1. Pokazivač brojčanika

2. Prsten za podešavanje

1. Okrenite prsten za podešavanje kako biste postavili željenu veličinu mljevenja. **Kazaljka brojčanika** pokazuje postavku - veći brojevi odgovaraju grubljem mljevenju. Izbjegavajte previše zatezanje brojčanika kako biste spriječili zaglavljivanje mlinca.
2. Brojčanik ima 100 klikova po punom okretu i može ići više od jednog okretaja, pri čemu svaki klik pomiče žrvnjak za 0,02 mm (20 mikrona).
3. Nakon ponovnog sastavljanja brusilice, kalibrirajte prsten za podešavanje prema donjem vodiču.
4. Provjerite *vodič za podešavanje mljevenja* za preporučene postavke na temelju različitih metoda kuhanja.
5. Uspite zrna u spremnik i okrenite ručku u smjeru kazaljke na satu za mljevenje.

Rastavljanje



Okrenite prsten za podešavanje u smjeru kazaljke na satu za g
postavke mljevenja dok se neravnine otvaraju.



Otpustite nazubljenu maticu okretanjem
suprotno od kazaljke na satu dok gurate žrvnjak. Zatim ukloni
gornji poklopac ležaja i gornji ležaj odozgo.



Uklonite osovinu, unutarnji neravninu, donji poklopac ležaja i proljeće.



Odvojite jedinicu prstena za brušenje i cijelo podešavanje brojčanik okretanjem u smjeru kazaljke na satu.

Očistite sve dijelove četkom i puhalom za zrak.

Skupština



Okrenite cijeli kotačić za podešavanje suprotno od smjera kazaljke na satu u svoj najuženiji položaj.

Okrenite prsten za podešavanje u smjeru kazaljke na satu za postavku mljevenja.



Okrenite prstenastu jedinicu s brusnim prstenom suprotno od položaj.



Umetnite oprugu, a zatim poklopac ležaja (podignut rub okrenut prema gore) na osovinu, a zatim postavite osovinu natrag u mlin za meso.



Dok pritiskate žrvnjak, ponovno postavite gornji ležaj i gornji poklopac ležaja (točkasta strana okrenuta prema gore). Poklopac ležaja je ispravno postavljen.



Okrenite nazubljenu maticu u smjeru kazaljke na satu dok gurujete žrvnjak, zaustavljajući se kada osjetite otpor. Postavite prsten za podešavanje na nulu i provjerite je li indikator se poravnava s brojem 0. Ako nije poravnato, pogledajte donji vodič za kalibraciju.

Upozorenje: Nemojte dalje rastavljati ili uklanjati sljedeće dijelove:



1. Središnja osovina i unutarnji/konusni žrvnjak
2. Jedinica prstena za žvakanje i vanjski žvakaći prsten
3. Prsten za podešavanje

4. Ležajevi pričvršćeni za tijelo

Kalibracija brojanika za podešavanje

- Za kalibraciju mlina, podesite nazubljenu maticu otpuštanjem ili zatezanjem.
- Nulta točka definirana je kao položaj u kojem se ručka počinje okretati s otporom, a ne kao apsolutno najčvršći položaj. Izbjegavajte pretjerano zatezanje kotačića kako biste spriječili da se zaglavi.
- Nulta točka može biti pomaknuta za dva ili više klikova zbog sile koja se primjenjuje prilikom zatezanja prstena za podešavanje.

Upute



1. Pronađite nultu točku: Okrenite prsten za podešavanje

suprotno od kazaljke na satu dok ne osjetite otpor (ručka počinje se okretati s otporom), ne u najužem položaju.

Ovo je nulta točka.

2. Provjerite poravnanje: Brusilica je kalibrirana ako je broj

pokazivač se poravnava s brojem 0 kada je prsten za podešavanje u njegovu nultu točku.

3. Podesite ako je potrebno: Ako se kazaljka brojanika ne

#0, slijedite dolje navedene korake za kalibraciju.

Pročitajte sljedeće korake za kalibraciju ako ne dobijete #0 za podešavanje nule.



Ako je kazaljka brojčanika desno od broja 0:

1. Okrenite **prsten za podešavanje u smjeru kazaljke** na satnu postavka, povećavajući jaz iznutra.
2. Lagano otpustite **nazubljenu maticu** okretanjem suprotno od smjera kazaljke na satu dok pritiskate žrvnjak s dna.
3. Okrenite **prsten za podešavanje u smjeru suprotnom od** kazaljke na satu na nultu postavku i provjerite kazaljku brojčanika.

Ponovite po potrebi dok se pravilno ne kalibrira.



Ako je kazaljka brojčanika lijevo od broja 0:


1. Okrenite prsten za podešavanje u smjeru kazaljke na satu na satnu postavka, povećavajući jaz iznutra.
2. Lagano zategnite **nazubljenu maticu** okretanjem u smjeru kazaljke na satu dok pritiskate žrvnjak s dna.
3. Okrenite **prsten za podešavanje u smjeru suprotnom od** kazaljke na satu na nultu postavku i provjerite kazaljku brojčanika.

Ponovite po potrebi dok se pravilno ne kalibrira.


Metoda brze kalibracije



1. Prije umetanja osovine s unutarnjim brujanje, okrenite brojčanik suprotno od kazaljke na satu sve do nule i poravnajte kazaljku brojčanika s nulom.

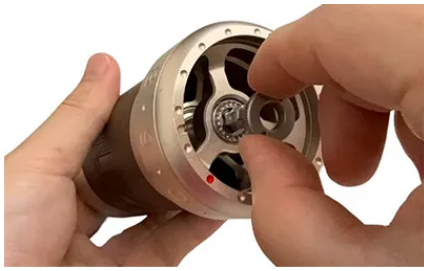

2. Postavite osovinu s unutarnjim žrvnjem, ležajem, poklopac ležaja i nazubljenu maticu s palcem u mlinac.

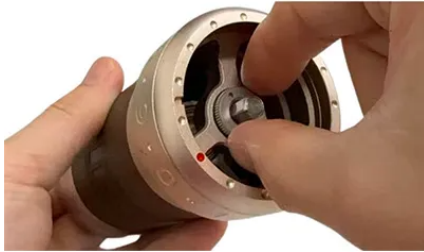

3. Pritiskajući žrvnjak odozdo dok neravnine se potpuno zatvaraju dok zatezanje nazubljene matice s palcem.




4. Vaš mlinac bi sada trebao biti kalibriran. Ako Ako kazaljka brojčanika i dalje prolazi kroz nulu, otpustite kotačić za podešavanje lagano u smjeru kazaljke na satu i Ponovite **korak 3** dok se ne poravna s nulom.

Sklopiva ručka

Upozorenje: Ručka neće biti pokrivena jamstvom ako se bilo koji dio rastavi.

Kako saviti?

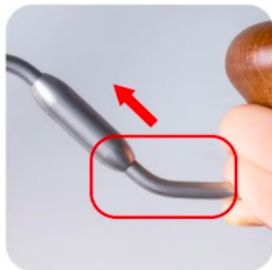


Držite dio kurble blizu drvene ručke i gurni ga unutra.



Okrenite ručku u smjeru kazaljke na satu do kraja da biste je


Kako se razotkriti?

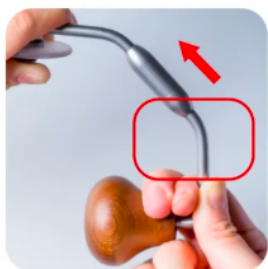

Držite dio kurble blizu drvene ručke
i gurnite ga unutra.



Okrenite ručku suprotno od smjera kazaljke na satu
sve do rasklapanja.

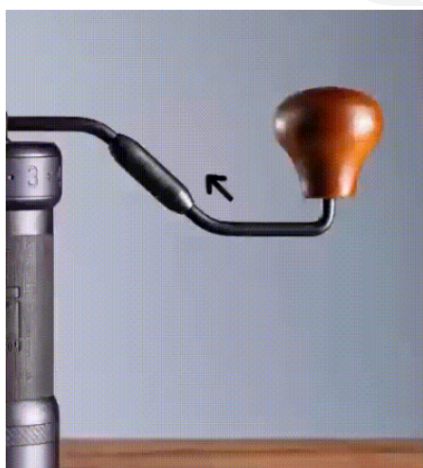

Mjere predostrožnosti

- Ne perite niti čistite mlinac vodom.
- Brusilicu čuvajte na suhom mjestu kako biste produžili njezin vijek trajanja.
- Pažljivo slijedite upute za rastavljanje i sastavljanje, pazeći da su svi dijelovi u ispravnom redoslijedu i položaju.
- Čuvati izvan dohvata male djece. Ovo nije igračka i treba s njim pažljivo rukovati.

Jamstvo i način uporabe proizvoda

Za proizvode vrijedi standardno zakonsko jamstveno razdoblje. Ovo jamstvo je neprenosivo i nije moguća novčana naknada. Jamstvo se ne odnosi na proizvode koji su korišteni na način drugačiji od onoga navedenog u ovim uputama za uporabu.

Jamstvo se također ne odnosi na:

Oštećenja proizašla iz nepravilne uporabe, zanemarivanja njege ili bilo koje druge uporabe u svrhe koje nisu navedene u ovom priručniku.

- Oštećenja vanjskog izgleda, oštećenja uzrokovana korozijom ili postupnim trošenjem.
- Bilo kakve intervencije ili popravci od strane neovlaštenih osoba rezultiraju poništenjem jamstva proizvoda.

Prodavatelj i uvoznik: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

